取扱説明書


日立浅深両用ポンプ用 深井戸専用ジェット 日立深井戸ポンプ用

HITACHI Inspire the Next

このたびは深井戸専用ジェットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 お買い上げの部品は、「日立浅深両用ポンプ」「日立深井戸ポンプ」と組み合わせて使用していただくものです。

- ●据え付けは専門工事が必要です。販売店・工事店へ依頼し、お客様自身では行わないでください。
- ●この説明書は、ポンプ本体に付属している説明書とともに大切に保存してください。

部品の名称と使いかた

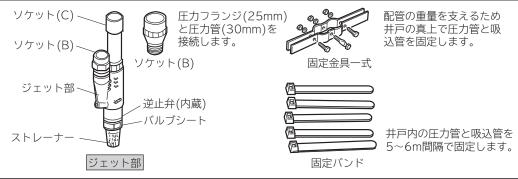

据付工事について(販売店様・工事店様用)

据え付け前の確認

■「ポンプ」と組み合わせる「深井戸専用ジェット」の型式の確認

●ポンプを正常にお使いいただくために、下表の組み合わせになっているかお確かめください。 ※圧力不足や揚水量不足などを防ぐためです。

使用できる吸上高さとポンプ本体の組み合わせ

12 (7 / 3 / 7 / 3 /			
ジェット型式	ポンプ出力	ポンプ型式	吸上高さ
J25-24W	250W	CT-P、CT-K	12m~24m
	400W	CT-P、C-P、DM-P	12m~18m
J75-24W	600W	CT-P、DM-P	12m~24m
	750W	CT-K、C-K、DM-K	12m~24m
	400W	CT-P、C-P、DM-P	18m~30m
J75-35W	600W	CT-P、DM-P	24m~35m
	750W	CT-K、C-K、DM-K	24m~35m

「ポンプ」と「深井戸専用ジェット」の組み合わせ性能 250W(CT-P、CT-K)との組み合わせ

吸	上	高	さ	18m			24m			
揚	水 量 (全揚程)		18L/min (28m)		11L/min (34m)					
	400W(CT-P、C-P)との組み合わせ									
吸	上高さ			18m	24m		30m			
非自動ポンプ全揚程				41m	46m		46m			
揚	水 量 (全揚程)		26L/min (29m)	17L/min (35m)		11L/min (41m)				
	400W(DM-P)との組み合わせ									
吸	上高さ		18m	24m		30m				
揚	水 量 (全揚程)		28L/min (34m)	17L/min (40m)		12L/min (46m)				

600W(CT-P)との組み合わせ										
吸	及上高さ			18m	24m	30m	35m			
揚	水			32L/min	22L/min	14L/min	10L/min			
	(全揚程)			(30m)	(36m)	(42m)	$(47^{\circ}m)$			

750W(CT-K、C-K)との組み合わせ									
吸	上	高	さ	18m 24m		30m	35m		
非自	非自動ポンプ全揚程			52m	52m	57m	57m		
揚	水 量		37L/min	25L/min	17L/min	12L/min			
	(全揚	程)		(3Óm)	(36m)	(42m)	(47m)		

	600W(DM-P)との組み合わせ									
吸	上	高	7	18m	24m	30m	35m			
揚	水量		量	29L/min	18L/min	13L/min	8L/min			
	(全揚程)			(34m)	(40m)	(46m)	(5 ¹ m)			


750W(DM-K)との組み合わせ								
吸 上 高 さ			18m	24m	30m	35m		
揚	水 量 (全揚程)		量	32L/min	19L/min	14L/min	10L/min	
			(34m)	(40m)	(46m)	(51m)		

■井戸径の確認

ジェット部を井戸内に入れるため、井戸径が制限されます。井戸径100mm以上にご使用できます。

井戸径が細いときは別売りの深井戸専用ジェット部品「シングルジェット」を使用してください。

配管工事について

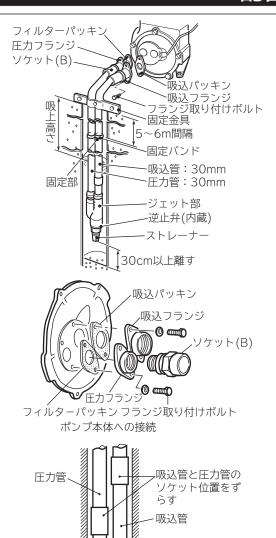

ジェット部の接続


●30mm水道用硬質塩化ビニル管によって配管します。

固定金具の取り付け

●ジェット部および配管質量がポンプに加わらないように吸込管、 圧力管をしっかり固定してください。

固定バンドの取り付け

- ●井戸の中に入る吸込管と圧力管の広が りをなくすため、5~6m間隔で取り付 けてください。
- ●固定バンドは8の字形に取り付けます。 井戸径が100mmの場合は、固定部が 吸込管と圧力管の間になるように取り 付けます。

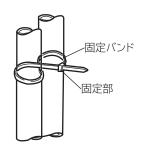


ポンプ本体への接続

●ポンプ本体付属の圧力フランジ、吸込フランジ、フィルターパッキン、吸込パッキン、フランジ取り付けボルトとソケット(B)によって圧力管、吸込管を配管します。

吸込管と圧力管の見分け

●配管に4mの定尺管を用いると吸込側は 圧力側より高くなります。これにより、 吸込側と圧力側を判断しポンプと接続 します。 (逆になると揚水しません)

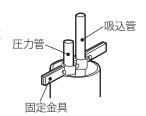




- ●井戸径が100mmの場合は、井戸へ挿入可能にするため、吸込管と圧力管のソケット位置をずらしてください。
- ●吸込管と圧力管は同径ですのでポンプ本体の吸込口、圧力口への接続をまちがわないようご注意ください。

運転について

①ホッパーキャップを外し、吸込管、圧力管、ポンプヘッド内に呼び水をしてください。

- ※ジェット部逆止弁の座り具合により、呼び水が溜まらないことがあります。 このような場合はポンプから圧力管および吸込管を外し、ジェット部が上下動するように圧力管および吸込管を縦方向に振ります。(なるべく速く2~3回程度)振り終わりましたら配管を取り付け、再度呼び水を入れてください。
- ②吐出側のすべての水栓を開いて、呼び水口に圧力計を取り付けてください。
- ③ コントロールバルブの調整ねじを、ねじ部がすべて隠れる程度までねじ込んでください。
- ④ 電源を入れてポンプが異常なく運転するかどうか確認してください。
- ⑤ 運転開始後、数秒間で揚水します。
- ⑥ 調整ねじをゆるめ、圧力を下表の値を目安に音が静かになる位置に調整してください。 ※井戸水位の低下などで揚水量が
- ⑦すべての水栓を閉じてください。
- ⑧ ポンプの停止後、水栓を開閉してポンプの起動・停止の状態や漏水個所がないかどうか確認してください。

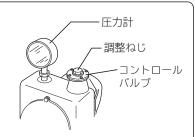

※井戸水位の低下などで揚水量が 減少した場合は、コントロール バルブ調整圧力を高めに設定し てください。

	ポン	ノプ出力	250W	250W 400W		600W		750W	
	ポン	ノプ型式	CT-P、CT-K	CT-P、C-P	DM-P	CT-P	DM-P	CT-K,C-K	DM-K
	n17	12~18m	100kPa~120kPa	140kPa	140kPa~150kPa	170kPa	170kPa~200kPa	230kPa	250kPa~270kPa
	吸	24m	100kPa~120kPa	140kPa	150kPa~170kPa	170kPa	170kPa~200kPa	230kPa	250kPa~270kPa
	高	30m		50Hz:130kPa 60Hz:160kPa	150kPa~170kPa	180kPa	180kPa~200kPa	230kPa	260kPa~270kPa
	さ	35m				180kPa	180kPa~200kPa	50Hz:230kPa 60Hz:240kPa	260kPa~270kPa

この製品は日本国内用です。海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

@日立アプライアンス株式会社